

Manejo del teléfono

Área de manejo del optiPoint 410 entry S V7



Prestaciones


- Altavoz
- Rellamada
- Marcar con el microteléfono colgado
- 8 teclas de función programables en dos niveles
- Desvío, Consulta, Transferencia, Comunicación alternativa, Retener llamada
- Desvío de llamadas
- Conferencia
- Timbre variable en volumen y secuencia de tonos
- Timbre simultáneo si entran llamadas en varios teléfonos

Communication for the open minded

Siemens Enterprise Communications
www.siemens.com/open

Teclas programables

El optiPoint 410 entry S V7 está provisto de ocho teclas de función que pueden programarse en dos niveles. En el estado de suministro, las teclas 7 y 8 tiene asignadas las funciones "Cancelar" y "Nivel". La tecla de nivel debería mantenerse para poder programar también el segundo nivel de las teclas.

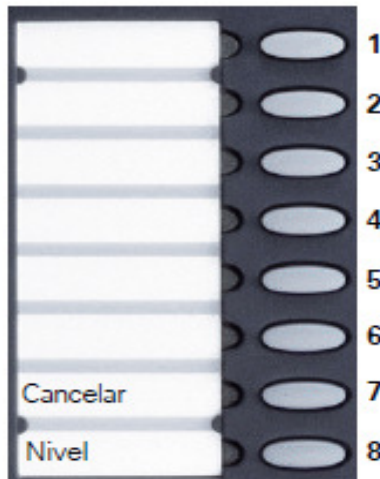

Tecla de función	Función
7	Cancelar el paso de manejo actual
8	Cambiar al segundo nivel de teclas

Cada tecla de función dispone de una lámpara (LED) que indica el estado de la función.

Realizar llamada

+ n° tel.
o bien
 n° tel. +

Repetir marcación

Se marca el último número de teléfono marcado.

Aceptar llamada

Su teléfono suena

o bien

o bien

y

Finalizar llamada

o bien

Activar escucha/altavoz

Desact. esc./altavoz

Activar función "mute"

Desact. función "mute"

Usar marcación directa

en su caso

Modificar volumen del microteléfono

Adaptar volumen

Modificar volumen del timbre

Su teléfono suena

Adaptar volumen

Activar "Timbre off"

LED encendido

Desactivar "Timbre off"

El LED se apaga

Llamada c. "Timbre off"

La tecla **Timbre off** parpadea

LED **Timbre off** encendido

Activar No molestar

LED encendido.

Desactivar No molestar

El LED se apaga

Activar candado

LED encendido.

Desactivar candado

Introducir contraseña